ガス湯沸器用別売品

33-970用

シャワーコントローラ (38-974型)
増設(サブ)コントローラ (38-975型)

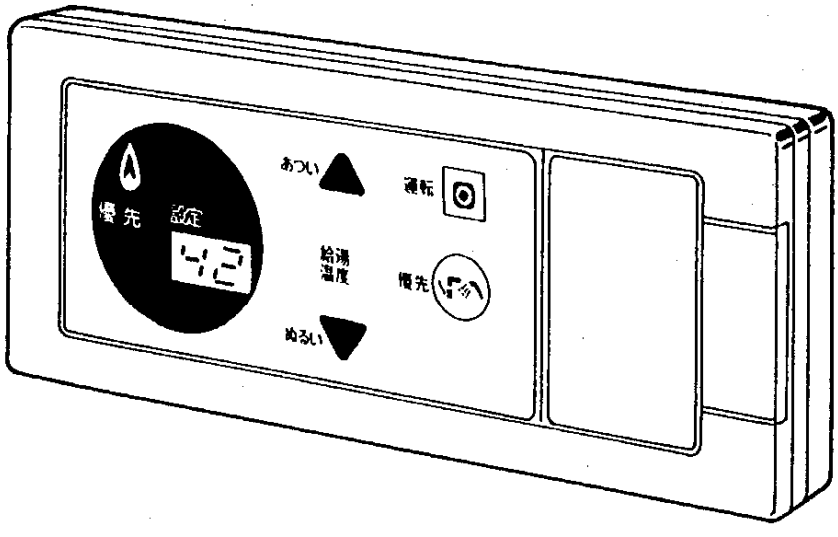

取扱説明書

大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス湯沸器用シャワーコントローラ、増設(サブ)シャワーコントローラを、お求めいただきましてまことにありがとうございました。
この「取扱説明書」を大切に保管してください。

もくじ

ページ

特に注意していただきたいこと……1

各部のなまえ……2

使いかた……3

点検とお手入れ……7

アフターサービスについて……裏表紙

特に注意していただきたいこと

使用器具についてのご注意

■このコントローラは下記の品番専用です。

ガス湯沸器：33−970

設置について(詳しくは工事説明書をお読みください。)

■設置は

- 浴室への設置ができます。　(防湿構造)
- 設置はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
- 正しく設置されているか確認してください。

使用上のご注意

■シャワー使用時は

まず手で温度を確かめてから！

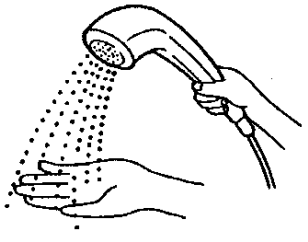

■ケースふたは絶対にはずさない。

防湿性がなくなり、故障の原因となります。

■スイッチ操作は軽く押す。

■むやみに水・洗剤液などをかけない。

パッキンなどの寿命を短くします。

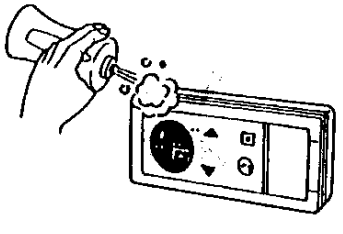

■おかしいな！と思ったら

使用をやめ、お買い上げの販売店へ
連絡してください。

各部のなまえ

優先表示
コントローラで温度設定ができるときに点灯します。

燃焼表示
お湯を使っているときに点灯します。

運転スイッチ
ご使用になるときに「入」にしてください。

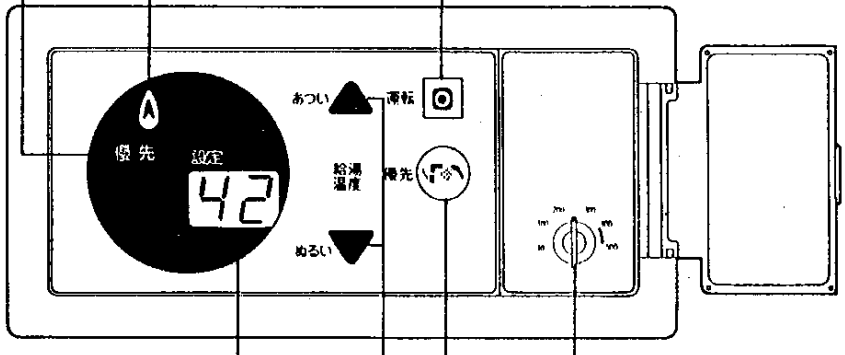

設定温度表示
温度切替スイッチを押すと表示がかわります。

温度切替スイッチ
お使いになる温度に設定してください。

優先スイッチ
コントローラで温度設定するときに「入」にしてください。

お知らせつまみ
設定の湯量になるとブザーでお知らせします。ご使用方法はP5P6をお読みください。

(38-975の場合はありません)

快適なお湯 生活(ライフ)をお楽しみください。

らくらく湯かげん！

コントローラの温度調節幅は、約38℃～約47℃、約60℃、約75℃。
さらに38～47℃の間は約１℃単位の微調節ができます。

ワンタッチ温度設定！

夏場にほしい低温のお湯、また冬場にほしい高温のお湯がワンタッチで設定できます。

使いかた

準備

1 ガス湯沸器が使用できる状態になっていることを確認。
（ガス湯沸器の取扱説明書「準備」参照。）

2 メーンコントローラまたはシャワーコントローラ(増設(サブ)コントローラ)の運転スイッチを「入」にする。
(設定温度表示が点灯)

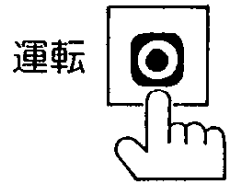

給湯・シャワーのしかた

1 **温度設定**

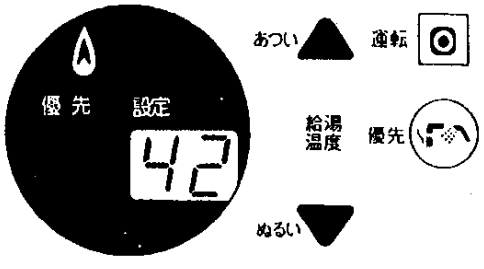

①優先スイッチを押す。
(優先表示が点灯)

優先スイッチを押し「入」にすると前回使用時に設定した温度を表示します。
前回使用の設定が75の場合のみ安全のため42になります。

②優先表示の点灯を確認し温度を設定する
(数字は目安の温度を表示しています。)

温度切替スイッチを押し続けた場合設定温度表示は連続的に変化します。60から75へはスイッチを押しなおしてください。

2 点火 給湯

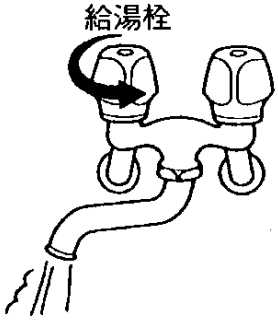

給湯栓を開ける
(「🔥」が表示し、お湯が出る)

「🔥」が表示せずお湯にならない場合。
一度給湯栓を閉め、しばらく待った後、開栓してください。

3 消火

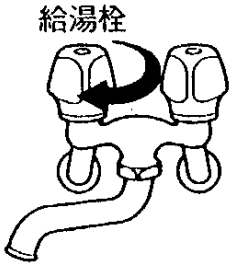

給湯栓を閉める
(バーナが消火し、燃焼ランプが消える)

ご注意

- 優先スイッチを「入」から「切」にした場合
  メーンコントローラで前回使用時に設定した温度を表示します。前回使用の設定が75の場合のみ安全のため42になります。

- シャワーコントローラ(増設(サブ)コントローラ)の優先が「入」でメーンコントローラの運転スイッチを押しなおした場合
  メーンコントローラで設定した温度を表示点灯します。

- 給湯使用中に、シャワーコントローラ(増設(サブ)コントローラ)の優先を「切」にした場合設定温度表示は給湯使用が終わるまで変わりません。
  給湯使用が終わるとメーンコントローラで前回使用時に設定した温度を表示します。

お知らせつまみ操作のしかた(38-974の場合のみ)

■ふろ(浴そう)へお湯はりをするときに、お知らせつまみで設定した湯量になるとブザーでお知らせします。
■ブザーが鳴ってもお湯はりは止まりません。
■お湯はり量は約10ℓ～約500ℓに設定できます。

1 準備と確認

浴そうの排水栓を閉じて下さい。

2 温度設定

①優先スイッチを押す。
(優先表示が点灯)

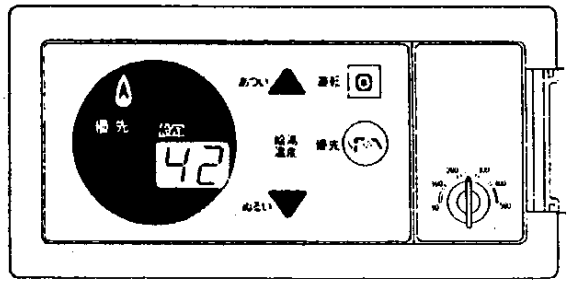

②優先表示の点灯を確認し温度を設定する
(数字は目安の温度を表示しています。)

3 湯量設定

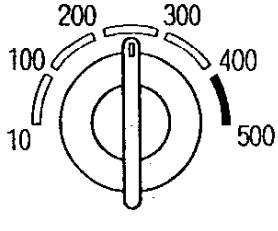

お知らせつまみで湯量を設定する。
(数字は目安の湯量を表示しています。

4 お湯はりの開始

給湯栓を開ける
(「♨」が表示し、お湯が出る)

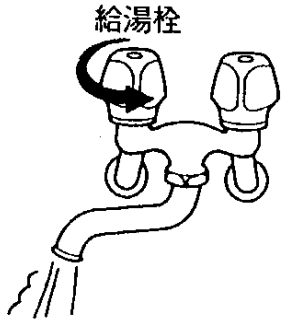

5 お湯はりの完了

設定の湯量になるとブザーが5回鳴りますので給湯栓を閉めて下さい。
(「♨」が消える)

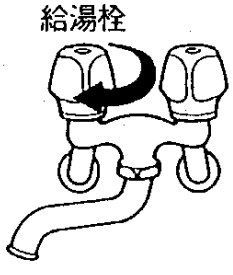

ご注意

- お湯はり中に他の給湯栓を開けますと、そこでの使用量だけ浴そうの湯量が少なくなります。
- お湯はり中に給湯栓を一旦閉めて、再度開けるとあらたに設定量の湯がお湯はりされますので、ブザーでお知らせする前に、浴そうからあふれることがあります。
- 入浴されるときには、必ず浴そうの湯温を確かめてください。
- ふろ(浴そう)へのお湯はり以外でも、給湯・シャワーを連続して長時間使用するとブザーが鳴ります。ブザーが鳴ってもそのまま使用することができます。
- ブザーでのお知らせが不要な場合は、お知らせつまみを「500」に設定してください。この場合も使用量が約500ℓを超えるとブザーは鳴ります。

点検とお手入れ

もし、異常を見つけたら、お求めの販売店にご相談または修理を依頼してください。

点検の方法

■スイッチ操作は軽く行なえますか？
■運転スイッチを押すと、設定温度表示が点灯しますか？
■優先スイッチを押すと、優先表示が点灯しますか？
■温度切替スイッチを押すと、設定温度表示が切り替わりますか？

お手入れの方法

■コントローラが汚れたときは？

布または、スポンジに台所用洗剤(中性洗剤)をつけて、ふき取る。

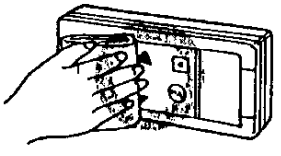

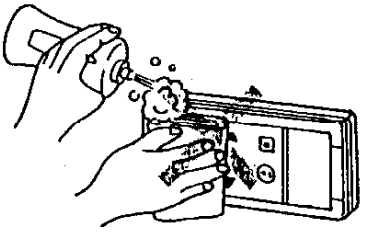

故障かな？

ご使用中にふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、直ちに使用を中止し、十分な点検をしてください。

現　象	調べるところ	処　置
運転スイッチを押しても設定温度表示が点灯しない。	●器具本体の電源が入っていますか。	●器具本体の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●停電していませんか。	●再通電するまで待ってください。

アフターサービス

(1)修理を依頼されるとき

7ページの「故障かな?」に従ってお調べになり、なおらないときは、必ずガス元栓、給水元栓を閉めて、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社までご連絡ください。

(2)アフターサービス等についてわからないとき

お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス支社にお問い合わせください。

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

南支社	〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎大阪 06 (652) 0001
北支社	〒532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号	☎大阪 06 (301) 1251
南部支社	〒590 堺市住吉橋町2丁目2番19号	☎堺 0722(38)1131
北部支社	〒569 高槻市藤の里町39番6号	☎高槻 0726(71)0361
阪神支社	〒662 西宮市和上町4番11号	☎西宮 0798(26)3101
東部支社	〒578 東大阪市稲葉2丁目3番17号	☎河内 0729(62)1131
京阪支社	〒573 枚方市西田宮町16番17号	☎枚方 0720(41)1251
神戸支社	〒650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号	☎神戸 078(576)5231
京都支社	〒604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358	☎京都 075(231)8151
奈良支社	〒631 奈良市学園北2丁目4番1号	☎奈良 0742(44)1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1丁目5	☎和歌山 0734(31)2481
姫路支社	〒670 姫路市神屋町4丁目8	☎姫路 0792(85)2221
東播支社	〒675 加古川市加古川町粟津29-1	☎加古川 0794(21)1801
豊岡支社	〒668 豊岡市三坂町6丁目57番地	☎豊岡 07962(3)2221
湖南支社	〒525 草津市追分町字荒堀680の1	☎草津 0775(62)5311
彦根支社	〒522 彦根市大東町12-11	☎彦根 0749(22)3131
(長浜営業所	〒526 長浜市南呉服町3番4号	☎長浜 0749(62)7171)
本社ガスビルサービスセンター	〒541 大阪市中央区平野町4-1-2	☎大阪 06 (202) 2221

大阪ガス株式会社